


# WEO-System

**indunorm**<sup>®</sup>  
... für die sicherste Verbindung




## Ankuppeln


## Abkuppeln

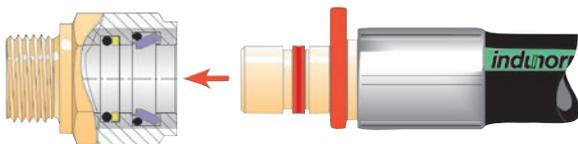


Prüfen Sie den Montageanschlag auf richtigen Sitz und die Beweglichkeit des Demontierings in seiner Nut.

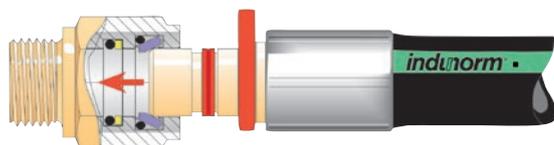


Der Stecker wird in die Steckbuchse eingesteckt, so dass die Sicherungshaken nach außen gepresst werden.

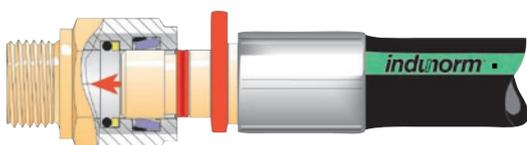


Der Stecker wird vollends eingesetzt, bis der Montageanschlag an der Steckbuchse anliegt.

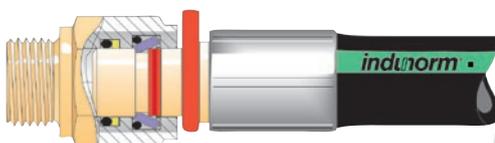



Der O-Ring der Sicherungshaken federt die Sicherungshaken zurück, so dass sie am Flansch des Steckers einrasten. Die Kupplung ist nun gesichert und kann nicht auseinandergezogen werden.

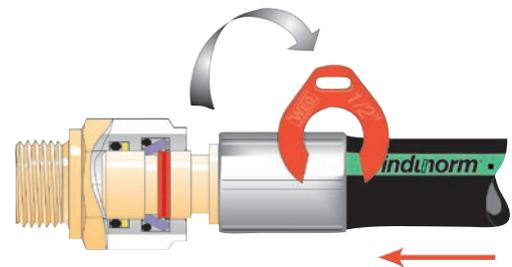

Nehmen Sie einen Schraubendreher, um den Montageanschlag zu entfernen.

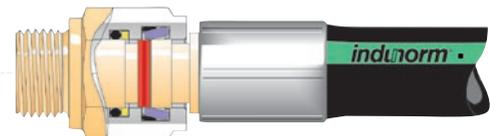

Stecken Sie den Stecker vollends ein, so dass der Demontiering die Sicherungshaken zur Seite drückt.

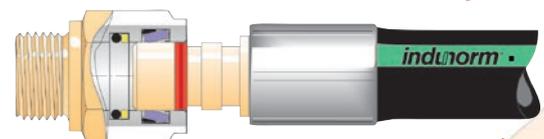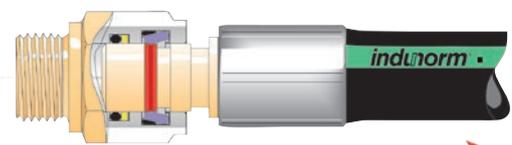

Ziehen Sie den Stecker heraus, so dass sein äußerer Flansch den Demontiering berührt. Dann ziehen Sie ihn nach hinten, damit die Sicherungshaken gelöst und der Stecker vollständig herausgezogen werden kann.

