




Perstabel voor HAN met ISOFLEX 6000

Beschrijving voor het assembleren van slangleidingen met HAN-armaturen en ISOFLEX slang:

Bij het assembleren van slangleidingen met HAN-armaturen en ISOFLEX slang is principieel en voornamelijk uit te gaan van de aangegeven persmaat, rekening houdend met de aangegeven tolerantie.

De persmaat is in het midden van de pershuls met een daarvoor geschikt meetapparaat, bv. een schuifmaat, te meten. Het resultaat hiervan moet binnen de aangegeven tolerantiegrenzen liggen.

Stand 09.19 (1)

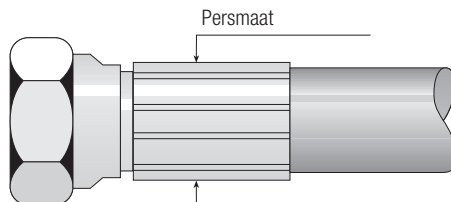

DN	Artikelnummer huls	Klantparameters*	Persmaat [mm]	Toegelaten persmaat-tolerantie [mm]
ISOFLEX6000				
19	HAN4-12		37,4	+/- 0,1
25	HAN4-16		44,0	+/- 0,1
31	HAN6-20		56,8	+/- 0,1

Assemblagecontrole via de persmaat

* voor individuele opmerkingen

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Hou AUB rekening met de opmerkingen in de respectievelijke datasheets/catalogi.